

# 多目的棟ライブ中継機器説明書


## はじめの準備

- 持参するもの…WEB会議用PC(HDMI出力があるもの)
- WEB会議に使用するアカウント(zoom、webexなど)を事前に準備


## 1.機器を接続する

- 映像系ケーブルの接続

【スイッチャー本体:Roland VR-1HD】

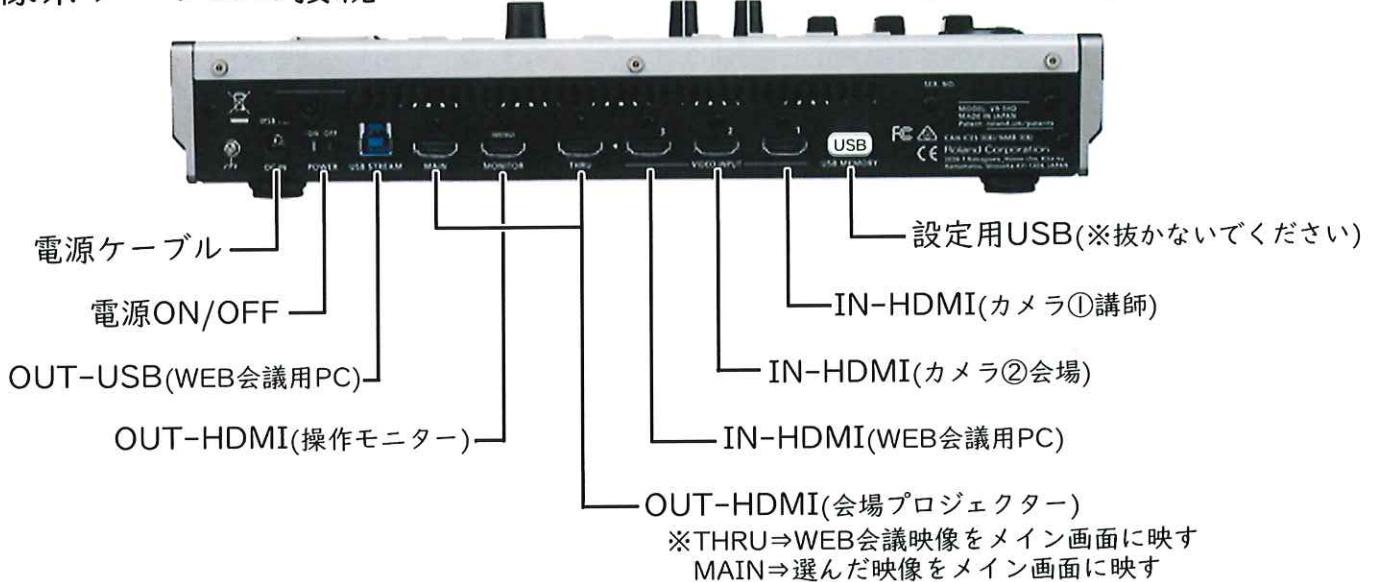

- ケースからスイッチャー本体、収納袋①～⑤、ケースフタ裏から収納袋⑥を取り出す
- 収納袋①のスイッチャーアダプターと電源ケーブルを本体とコンセントに接続
- 収納袋①のUSBケーブルを本体とWEB会議用PCに接続
- 収納袋⑥からモニター本体、ケーブル類を取り出しHDMIケーブルを本体とモニターに接続(図1参照)  
※電源は、USBケーブルのC-Typeを画面左側面一番下の端子に差し込む
- ビデオカメラを回しながら三脚上部のネジに取り付ける
- 収納袋⑤のカメラ用電源ケーブルとアダプタを、ビデオカメラに接続  
※カメラへの電源供給はUSB…カメラのハンドストラップからUSBコネクタを引き出して接続
- 収納袋②のカメラケーブルをビデオカメラ2台に接続  
※ビデオカメラのモニターを開けてマイクロHDMI端子にカメラケーブルを差し込む(図2参照)  
※カメラ①は短いHDMI(3m)を、スイッチャー入力1に接続  
※カメラ②はHDMI変換アダプタを使って、長いHDMI(10m)と、スイッチャー入力2を接続
- 収納袋③からHDMIケーブルを取り出し、WEB会議用PCとスイッチャー入力3を接続
- 収納袋④のHDMIケーブルをスイッチャー(THRU or MAIN)と会場プロジェクター(モニター等)と接続  
※THRU…WEB会議の映像のみを会場プロジェクターに映す  
※MAIN…入力1・入力2・WEB会議の3つの映像を選んで会場プロジェクターに映す
- すべてのケーブルが繋がったらスイッチャー本体の電源をON  
※本体が起動したら、ソース機器⇒出力機器の順に周辺機器の電源を入れる  
※終了するときは、出力機器⇒ソース機器⇒本体の順に電源を切る

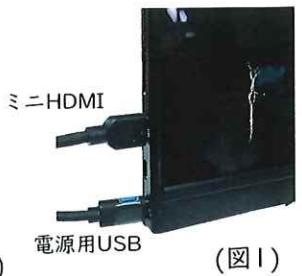


(図1)



(図2)

## 2.音声を接続する

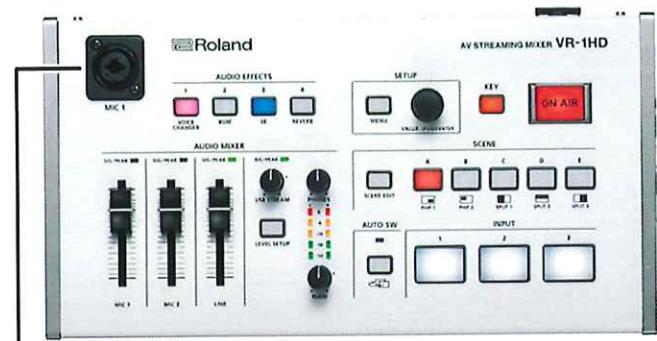

IN-マイク①

【多目的室音響機器:DENON DN-700R】



●多目的室など会場の音響を利用する場合はマイクは使いません

●音響設備の無い場合、ケースフタ裏のマイクケーブルを取り出し、マイク①②と接続

※本体側面の電源供給をONになっているか確認

※マイクケーブルを本体MIC1・2入力の中央穴に差し込む

●会場音響を使う場合は、音響機器と本体を収納袋④のSDカードと音声ケーブルを使って接続

※SDカードをSLOT 1に挿入し、録音状態で一時停止をする

※注意！一時停止をせずに、録音すればSDカードの容量が一杯になり、音声出力が停止してしまいます

※音声ケーブルのフォンプラグ側をPHONE-OUTの差し込む

## 3.スイッチャーを操作する

●本体設定を読み込む(操作モニターを見て設定)

[MENU] ボタンを押しメニューを表示

[VALUE] つまみを回して⇒「USB MEMORY」

[VALUE] つまみを押して決定、つまみを回して

⇒「LOAD SETTINGS」を選択

保存している設定一覧が表示されます

※多目的室の場合は【SYS0001.VR1】を選択

[MENU] ボタンを何回か押すとメニューが閉じる


●ON AIRボタン点灯で映像が出力されます

●音量は基準(太字/・指標)に付近で調整

●シーン選択ボタンでワイプ切り替え

●映像選択ボタンで出力したい映像を選択

※パワーポイントなど使う場合は、WEB会議用PCを共用するか、別PCを用意して入力2を使用する

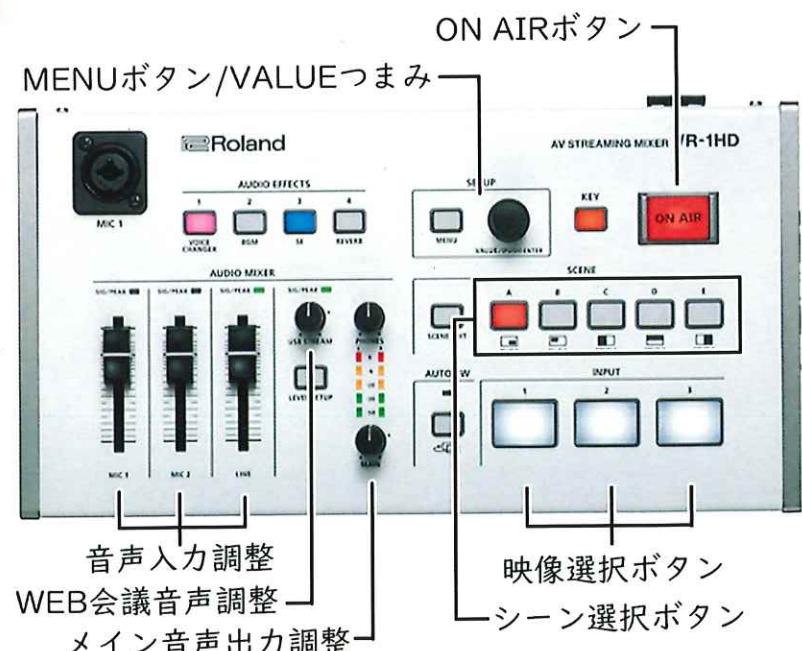

## 4.問い合わせ:いなばぴょんぴょんネット制作部 0857-22-6144 【担当/松尾】